

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

FZ10-21ARBB

Προειδοποιητικές επισημάνσεις: Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος. Ρωτήστε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή τον κατασκευαστή για αναλυτικές πληροφορίες. Το παραπάνω διάγραμμα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά. Τυπική πρέπει να θεωρείται η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Midea! Πριν να χρησιμοποιήσετε το νέο προϊόν Midea, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών που προσφέρει η νέα σας συσκευή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ







ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	0 1
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	05
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	06
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	07
ΟΔΗΓΙΕΣ	09
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	1 3
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	14
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	1 5
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	1 6
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προοριζόμενη χρήση

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας στοχεύουν στην αποφυγή απρόβλεπτων κινδύνων ή βλάβης ή εσφαλμένης λειτουργίας της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή μόλις την παραλάβετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ανοιχθεί τίποτα για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής ή τον αντιπρόσωπο της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή για τη δική σας ασφάλεια. Τυχόν διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία προορίζεται η συσκευή ενδέχεται να ενέχει κινδύνους ή ασφαλιστικές αξιώσεις.

Επεξήγηση συμβόλων

	Κίνδυνος Αυτό το σύμβολο δηλώνει υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω του εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.
	Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι υπάρχει τάση που ενέχει κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων.
	Προειδοποίηση Η λέξη του συμβόλου υποδηλώνει επικινδυνότητα για κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, που εάν δεν αποτραπεί, που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	Προσοχή Η λέξη του σήματος υποδηλώνει επικινδυνότητα για κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, που εάν δεν αποτραπεί, που μπορεί να προκαλέσει μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	Επισήμανση Η λέξη του συμβόλου υποδηλώνει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. πρόκληση υλικών ζημιών) αλλά όχι επικινδυνότητα.
	Τηρείστε τις οδηγίες Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι μόνο ένας τεχνικός σέρβις πρέπει να θέσει σε λειτουργία και να συντηρεί αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν να χρησιμοποιήσετε/θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία τη μονάδα και φυλάξτε κοντά στη θέση εγκατάστασης ή τη συσκευή για μετέπειτα χρήση!

Προσοχή

- Διαβάστε προσεκτικά τους Κανόνες για την Ασφαλή Λειτουργία και τις Οδηγίες.
- Δεν πρέπει να εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα στην προστατευτική σχάρα του ανεμιστήρα ενώ λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος όταν τον μετακινείτε από ένα μέρος σε άλλο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος σε μια σταθερή επιφάνεια όταν βρίσκεται σε λειτουργία για να μην ανατραπεί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε παράθυρο καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται να εκτελείται ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρικές συσκευές χωρίς επιτήρηση.
- Μετά τη συναρμολόγηση του ανεμιστήρα δεν πρέπει να αφαιρείται πλέον το προστατευτικό κάλυμμα των περιστρεφόμενων πτερυγίων του ανεμιστήρα.
 - Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την παροχή πριν από τον καθαρισμό του.
 - Δεν πρέπει να αφαιρείται/ανοίγει το προστατευτικό κάλυμμα των πτερυγίων του ανεμιστήρα για να καθαρίσετε τα πτερύγια του ανεμιστήρα.
 - Σκουπίστε το περίβλημα του ανεμιστήρα και το προστατευτικό κάλυμμα των λεπίδων με ένα υγρό πανί.

Προειδοποίηση

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνων.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλο υγρό.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο προϊόντος	FZ10-21ARB
Τάση	220-240V~
Συχνότητα	50Hz
Ισχύς	40W

Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη ταχύτητα ροής ανεμιστήρα	F	8,01	m ³ /λεπτό
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	P :	36,15	W
Τιμή σέρβις	S _v	0,22**	(m ³ /min)W
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής	P _{SB}	0,24	W
Κατανάλωση ρεύματος όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.	P _{OFF}	–	W
Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα	L _{WA}	60,19	dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα του αέρα	C	4,22	μέτρα/sec
Εποχική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	11,84	kWh/a
Προδιαγραφή μέτρησης για τιμή σέρβις	EN ISO 5801:2017		

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εξαρτήματα προϊόντος

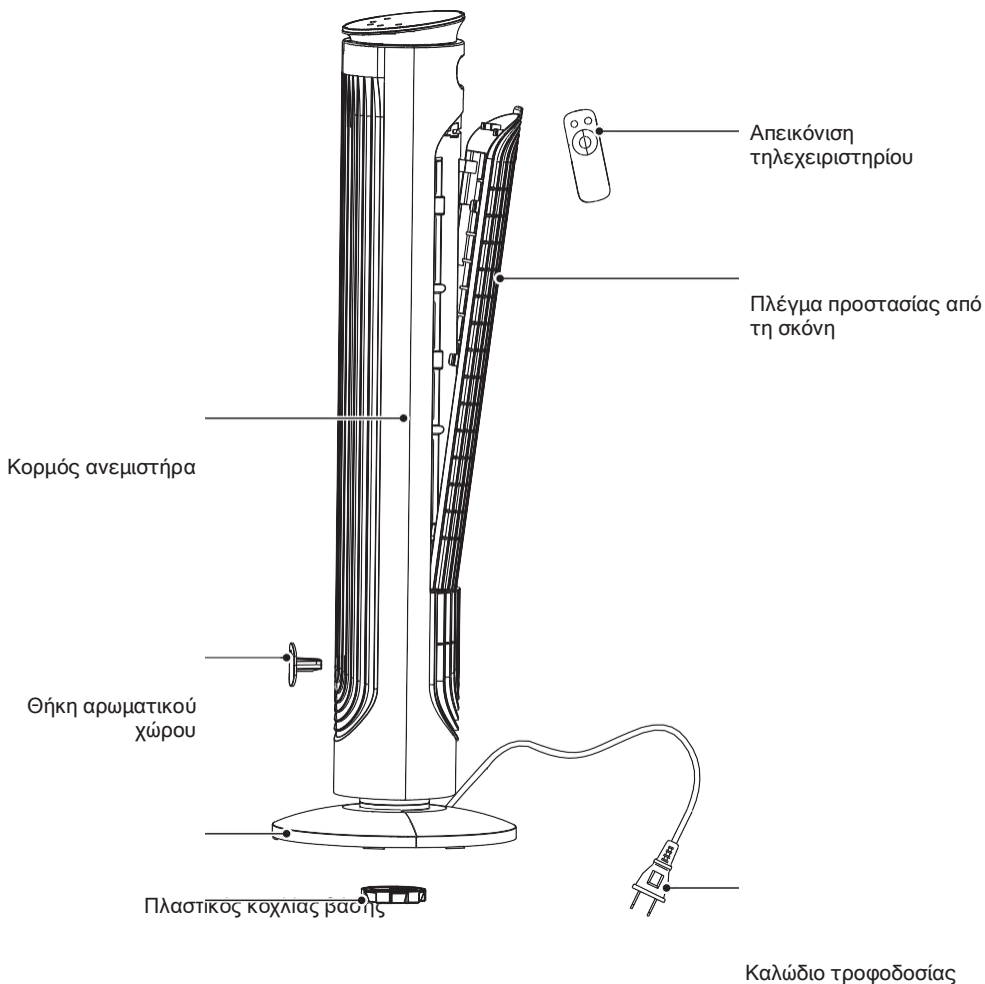

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου χρησιμοποιούνται μόνο ως παράδειγμα. Για τυχόν διαφορές μεταξύ της πραγματικής συσκευής και της απεικόνισης του σχήματος θα υπερισχύει η συσκευή που αγοράστηκε.

Θα υπερισχύει το πραγματικό προϊόν και διαμόρφωση.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγίες συναρμολόγησης


🔊 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετείστε τη συσκευή στο αφρολέξ της συσκευασίας ή σε άλλες μαλακές επιφάνειες και αναστρέψτε το για να αποφύγετε να το χαράξετε όταν εγκαθιστάτε τη βάση.


- 1 Βγάλτε τα δύο μέρη της βάσης από το κουτί συσκευασίας. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τα κέντρα των δύο μερών της βάσης και τοποθετήστε τα σε σχήμα σταυρού. Περιστρέψτε μια από τις δύο βάσεις για να ευθυγραμμιστεί το σημείο της οπής της και να κολλήσει σωστά.

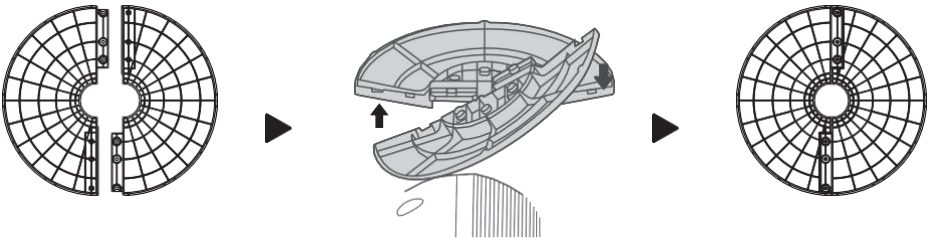


- 2 Βγάλτε τη βίδα από τον κορμό του ανεμιστήρα.

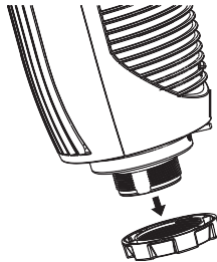

- 3 Αφαιρέστε το στρογγυλό κάλυμμα και εγκαταστήστε μετά απευθείας τον κορμό του ανεμιστήρα στη βάση και στερεώστε το με ένα πλαστικό παξιμάδι.

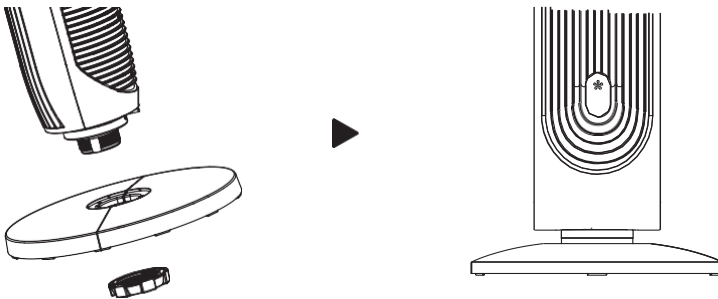


4 Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο. Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να τοποθετηθεί στην ειδική για αυτό θέση στη πίσω πλευρά της συσκευής.

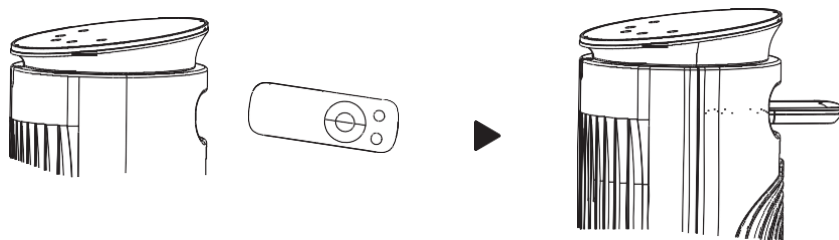


Πώς να προσθέσετε αιθέριο έλαιο

Βγάλτε το κουτί της αρωματοθεραπείας και ρίξτε σε αυτό 3-4 σταγόνες αρώματος ή άλλου αρωματικού υγρού στο σφουγγαράκι που βρίσκεται μέσα στο κουτί αρωματοθεραπείας.

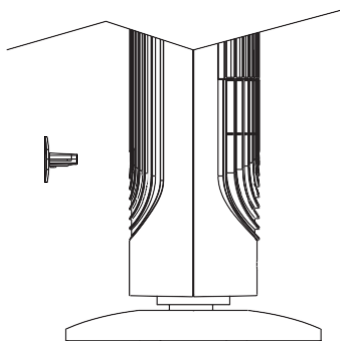




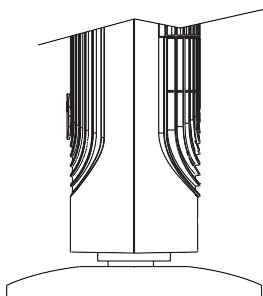

Μετά την προσθήκη του αρωματικού χώρου, σπρώξτε το κουτί αρωματοθεραπείας στο περίβλημα της μπροστινής πλευρά του προϊόντος.



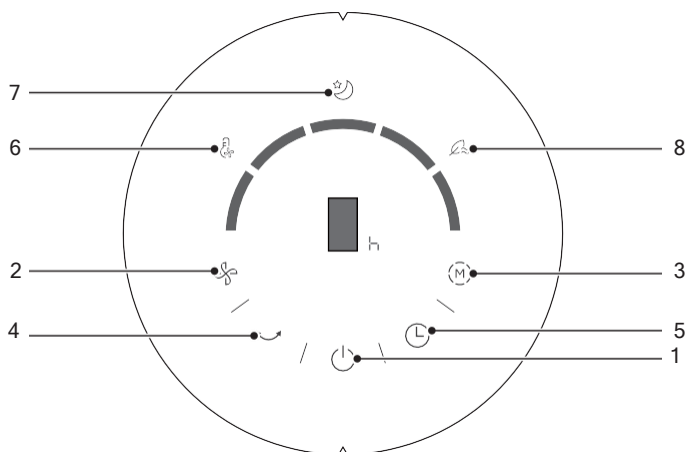




ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ





Πλήκτρα στον κορμό του ανεμιστήρα / Ενδείξεις οθόνης

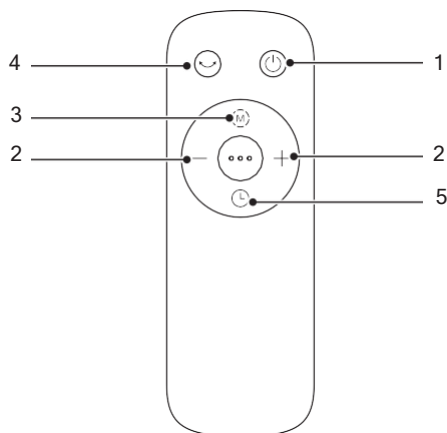

		Περιγραφή λειτουργίας
1	 Πλήκτρο ON/OFF	<ul style="list-style-type: none">• Πιέστε το πλήκτρο για ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
2	 ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	<ul style="list-style-type: none">• Όταν τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας, πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο και ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει διαδοχικά στις ταχύτητες «1-2-3-4-5-1»
3	 ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none">• Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία πιέστε στιγμιαία αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε «normal wind», «wind changes with temperature», «sleep wind», «natural wind» (κανονικός άνεμος, κανονικός αέρας, αέρας που αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία, λειτουργία ύπνου, φυσικός αέρας). Εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών αέρα.
4	 ΠΛΗΚΤΡΟ OSC/LOUVE R (ΤΑΛΑΝΤΩΣ Η/ΠΕΡΣΙΔΑ)	<ul style="list-style-type: none">• Αφού τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία ταλάντωσης. Τα φώτα στην οθόνη δηλώνουν τη λειτουργία ταλάντωσης.


		Περιγραφή λειτουργίας
5	 ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> Πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο για παροχή αέρα. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο σε διαστήματα έως "1-2-3-4-5-6-7-8-9" ώρες.
6	 Ο ΑΕΡΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΪΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν ο αέρας μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία.
7	 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΤΟΥΡΓΙ ΑΣ ΥΠΝΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> Η φωτεινή ένδειξη κατά την έναρξη, εκκινεί τη λειτουργία ύπνου και ο ανεμιστήρας προσαρμόζει αυτόματα τον κύκλο ταχυτήτων σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία.
8	 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> Έχει ανάψει η φωτεινή ένδειξη της λειτουργίας φυσικού αέρα



		Περιγραφή λειτουργίας
1	 Πλήκτρο ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Το πλήκτρο «ON» ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα: Ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί με ταχύτητα αύρας. • Πιέστε το πλήκτρο «OFF» όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
2	- / + ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο “+”, Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει διαδοχικά με τις ταχύτητες “1-2-3-4-5-1” ενώ εάν πατήσετε διαδοχικά το πλήκτρο“ - ” ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει διαδοχικά με τις ταχύτητες “5-4-3-2-1-5”
3	 ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία πιέστε στιγμιαία αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε normal wind”, “wind changes with temperature”, “sleep wind”, “natural wind”.(κανονικός άνεμος, κανονικός αέρας,αέρας που αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία,λειτουργία ύπνου, φυσικός αέρας». Εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών αέρα
4	 ΠΛΗΚΤΡΟ OSC/LOUVER (ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ/ΠΕΡΣΙΔΑ)	<ul style="list-style-type: none"> • Αφού τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία ταλάντωσης. Τα φώτα στην οθόνη δηλώνουν τη λειτουργία ταλάντωσης.
5	 ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο για παροχή αέρα. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο σε διαστήματα έως “1-2-3-4-5-6-7-8-9” ώρες.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία))

- Τραβήξτε προς τα έξω τη μπαταρία του διαμερίσματος των μπαταριών.
- Τοποθετήστε μέσα τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες όπως εμφανίζεται στο Σχ.2.
- Τοποθετήστε πίσω στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.

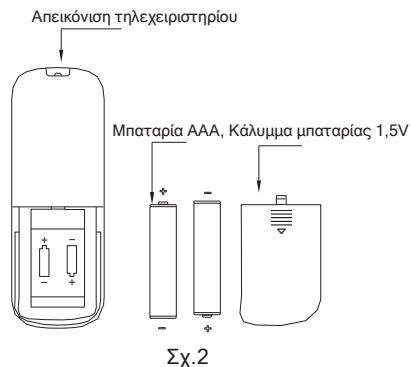


☛ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγνήμιου ή αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AAA". ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να υπάρξει διαρροή.
- Μην αναμειγνύεται παλιές και νέες μπαταρίες,
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές μπαταρίες, κλασσικές μπαταρίες (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου).

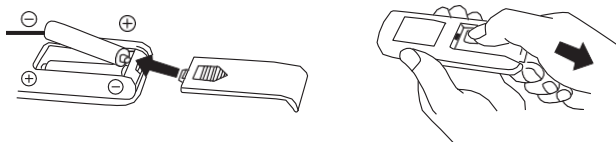

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη στο στον κορμό του ανεμιστήρα και πιάστε το επιθυμητό πλήκτρο. Το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει σε απόσταση περίπου έως και πέντε μέτρα και σε γωνία των 30 μοιρών μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς από τον δέκτη. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο πριν να απορριφθεί και να απορρίπτονται με ασφάλεια.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι περιελίξεις του κινητήρα έχουν μια θερμική ασφάλεια που καίγεται και ο ανεμιστήρας σβήνει και η θερμοκρασία του κινητήρα δεν αυξάνεται περισσότερο, έτσι ώστε τα πλαστικά μέρη του ανεμιστήρα να μην υποστούν παραμόρφωση σε σημείο που να καούν από την υπερθέρμανση εάν ο κινητήρας υπερθερμανθεί για οποιοδήποτε απροσδόκητο λόγο.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο ανεμιστήρας δεν χρειάζεται πολλή συντήρηση. Μην προσπαθήσετε να τον επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό εάν χρειαστεί σέρβις.


- Πριν από τον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση, ο ανεμιστήρας πρέπει να βγει από την πρίζα.
- Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη κυκλοφορία αέρα στον κινητήρα, δεν πρέπει να υπάρχει σκόνη στους αεραγωγούς στο πίσω μέρος του κινητήρα. Μην αποσυναρμολογείτε τον ανεμιστήρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Σκουπίστε τα εξωτερικά μέρη με ένα μαλακό πανί βυθισμένο σε ήπιο καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικούς καθαριστικούς παράγοντες ή διαλυτικά για να μη χαραχθεί η επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε κάποιο από τα παρακάτω: βενζίνη ή αραιωτικό.
- Μην αφήνετε να μπει νερό ή κάποιο άλλο υγρό στο περίβλημα του κινητήρα ή στα εσωτερικά μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε την πρίζα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από το καθάρισμα.
- Τα πλαστικά μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ήπιο σαπούνι. Αφαιρέστε τελείως το σαπούνι με ένα υγρό πανί.

Καθαρισμός του κουτιού αρωματοθεραπείας

Βγάλτε το κουτί αρωματοθεραπείας, ξεπλύνετε το κουτί και το σφουγγαράκι μέσα στο κουτί με νερό (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή σαπουνιού για να διευκολύνετε τον καθαρισμό).

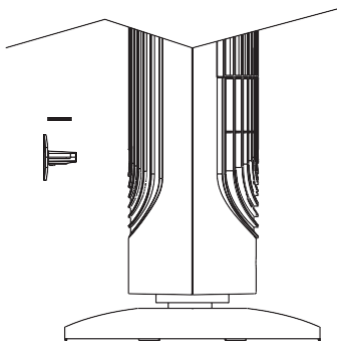

Μετά τον καθαρισμό, τοποθετείστε το σε αεριζόμενο μέρος για να στεγνώσει φυσικά. Βάλτε το σφουγγαράκι πίσω στο κουτί αρωματοθεραπείας, Προσθέστε το αρωματικό χώρου και τοποθετείστε το κουτί στο μπροστινό περίβλημα της συσκευής.

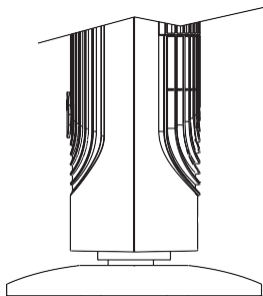


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι ακόλουθοι πίνακες περιέχουν αιτίες και συμβουλές για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε τον παρακάτω πίνακα για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθείτε εάν καλέσετε το τμήμα σέρβις.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά την εγκατάστασή της.	<ul style="list-style-type: none">• Το τροφοδοτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος ή δεν κάνει καλή επαφή.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	<ul style="list-style-type: none">• Ο διακόπτης στον κορμό της συσκευής δεν ενεργοποιείται.	Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στον κορμό της συσκευής.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">• Πρέπει να αλλαχθεί η μπαταρία.	Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
	<ul style="list-style-type: none">• Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 μέτρων από τον ανεμιστήρα.	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση προς τον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι σημαδεύει ακριβώς στο μπροστινό μέρος της συσκευής..

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Η χρήση του εμπορικού σήματος Midea για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea μπορεί να συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea επιφυλάσσεται παντός πνευματικού δικαιώματος απορρέει από αυτό. Κανένα νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο ή να το συσκευάσει σε δεσμίδα ή να το πουλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι εκεί περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες είχαν επικαιροποιηθεί κατά τη στιγμή της εκτύπωσης αυτού του εγχειριδίου. Ωστόσο, το πραγματικό προϊόν που αγοράσατε, μπορεί να διαφέρει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδίων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ και την διάθεση των υπολειμμάτων.
Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με την Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και την ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε είναι σύμφωνο προς την Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει τα βλαβερά και απαγορευμένα υλικά που προσδιορίζονται στην οδηγία.

Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς για το Περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή τα άλλα απόβλητα. Μεταφέρετε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που ορίζονται από τις τοπικές αρχές.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλους τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες χώρες εντός των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες στον πελάτη, καθώς και, κατά περίπτωση, την ΕΕ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Γενικά, η επεξεργασία των δεδομένων μας συνίσταται στην εκπλήρωση της υποχρέωσής μας βάσει της σύμβασης που έχουμε συνάψει με εσάς και για λόγους ασφάλειας των προϊόντων, να προστατεύουμε τα δικαιώματά σας σε σχέση με θέματα εγγύησης και εγγραφής προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εάν διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας **MideaDPO@midea.com**. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα ένστασης για την επεξεργασία της προσωπικής σας ημερομηνίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω **MideaDPO@midea.com**. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον κωδικό QR.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved