




# ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

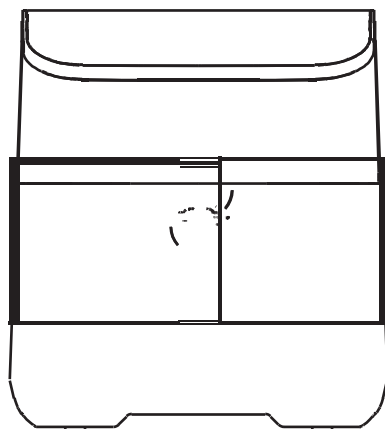

**MF-CN55D2**




**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε το για να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται να εκτελείται ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση σε παρόμοιους χώρους όπως:
  - Κουζίνες προσωπικού που βρίσκονται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
  - Αγροικίες
  - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας
  - Σε περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed and breakfast
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους αρμόδιους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων.
6. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε, να τη συντηρήσετε ή να τη μεταφέρετε καθώς και όταν δεν χρησιμοποιείται.
7. Οι επιφάνειες θα θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης.
8. Αφού χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα, η αντίστοιχη ζώνη θέρμανσης της θερμαινόμενης βάσης επαγωγής είναι ακόμη πολύ ζεστή. Μην αγγίζετε ποτέ την κεραμική επιφάνεια για να μην έχετε εγκαύματα.
9. Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
10. Δεν πρέπει ποτέ να βυθίζετε το περίβλημα της συσκευής που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα θερμαντικά στοιχεία στο νερό ούτε πρέπει να το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


11. Δεν πρέπει να εισάγετε νερό ή άλλο υγρό γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
12. Πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε τα τρόφιμα που θα τηγανίσετε στο καλάθι για να μην έρχονται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
13. Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
14. Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
15. Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
16. Κρατήστε το τροφοδοτικό καλώδιο μακριά από πολύ ζεστές επιφάνειες.
17. Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού για την αποφυγή κινδύνων.
18. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με θερμό αέρα, ο καυτός ατμός απελευθερώνεται μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Επίσης, προσέχετε τον ζεστό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από την συσκευή.
19. Πρέπει να αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν δείτε να βγαίνει από τη συσκευή σκούρος καπνός. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να βγαίνει καπνός πριν να αφαιρέσετε τον κάδο από την συσκευή.
20.  Εκεί όπου υπάρχει σύμβολο υψηλής θερμοκρασίας προσοχή πρέπει να δίδεται για την αποφυγή εγκαυμάτων.



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Με τη συλλογή και την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών μας πόρων και για τη φιλική προς το περιβάλλον και υγιεινή απόρριψή τους.

## Εξαρτήματα συσκευής


Εξαρτάται από την συσκευή που αγοράσατε και τη διαμόρφωσή της.

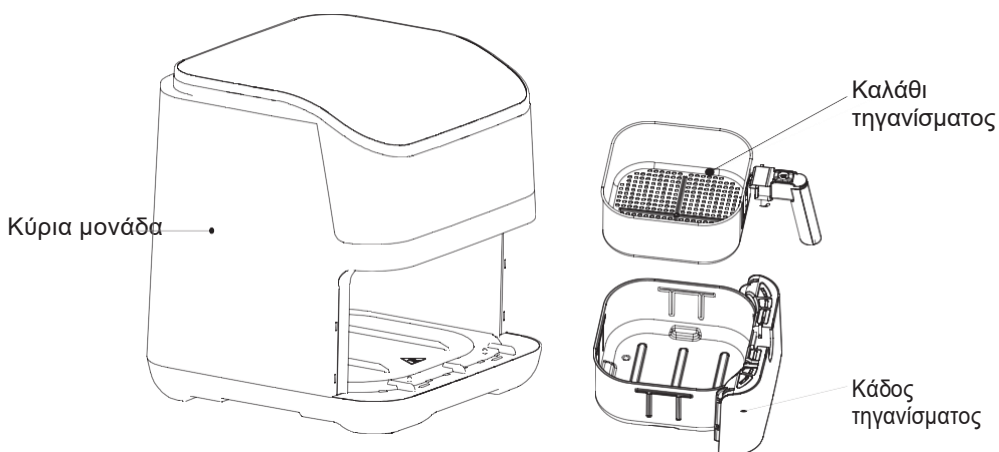

# Ηλεκτρικές παράμετροι

Μοντέλο	Τάση	Συχνότητα	Ισχύς
MF-CN55D2	220-240V~	50/60Hz	1550-1850W

# Οδηγίες χρήσης

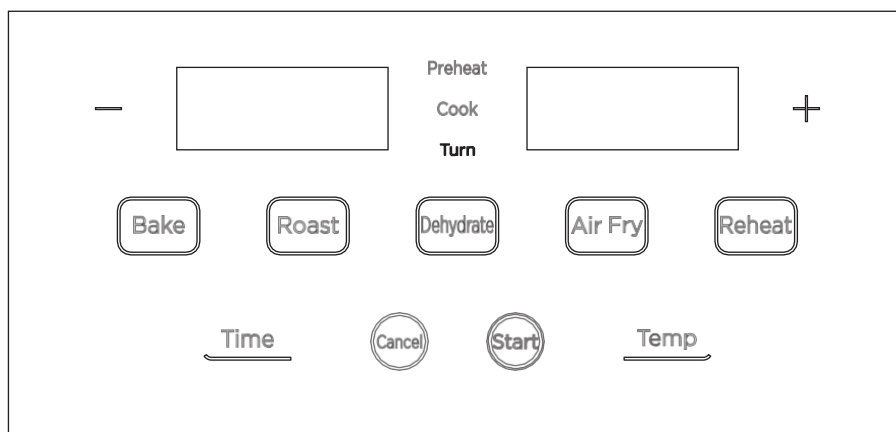

# Οδηγίες Χρήσης

**Διαδικασία λειτουργίας του πίνακα:** ενεργοποιήστε τη συσκευή, αγγίξτε ένα εικονίδιο (bake/roast/dehydrate/air fry/reheat) [ψήσιμο/ψήσιμο στο φούρνο/αφύγραση/τηγάνισμα με αέρα/ξαναζέσταμα] για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία.

– Αγγίξτε το πλήκτρο «Time» ή «Temp» για να ρυθμίσετε το χρόνο ή τη θερμοκρασία, (Αφού επιλέξετε το μενού, αγγίξτε το πλήκτρο «Start» [Έναρξη] για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας.

- Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, αγγίξτε το πλήκτρο «Cancel» [Ακύρωση], Και η συσκευή θα διακόψει τη λειτουργία της. Όταν παρέλθει ο μισός προγραμματισμένος χρόνος, η συσκευή θα ηχήσει 5 φορές υποδεικνύοντας ότι πρέπει να γυρίσετε τα τρόφιμα από την άλλη πλευρά, εκτός από τα cupcakes.

-Η συσκευή ηχεί σύντομα 5 φορές αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

## **Σημείωση:**

Κατάσταση ρύθμισης: Η ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει ενώ οι φωτεινές ενδείξεις των άλλων λειτουργιών θα είναι αναμμένες. Θα αναβοσβήνουν οι παράμετροι ρύθμισης που εμφανίζονται στην ψηφιακή οθόνη, εάν δεν λειτουργήσει εντός 5 δευτερολέπτων, η συσκευή θα εισέλθει σε νέα κατάσταση ρύθμισης και θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Κατάσταση λειτουργίας: Ανάβει η φωτεινή ένδειξη της επιλεγμένης λειτουργίας ενώ σβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις των άλλων λειτουργιών. Η φωτεινή ένδειξη των πλήκτρων φωτίζεται. Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση.

## Οδηγίες Χρήσης


**Το προεπιλεγμένο μενού έχει καθορισμένη θερμοκρασία ψησίματος και χρόνο:**

Λειτουργία για μενού	Θερμοκρασία (°C)		Χρόνος (Λεπτά)	
	Προκαθορισμένη ρύθμιση	Εύρος προσαρμογής	Προκαθορισμένη ρύθμιση	Εύρος προσαρμογής
Air Fry	180	40-200	18	1-60
Roast	200	40-200	15	1-60
Bake	170	40-200	9	1-60
Dehydrate	140	40-200	30	1-60
Reheat	180	40-200	5	1-60

# Οδηγίες Χρήσης

## Προετοιμασία

1. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σταθερά σε μία επίπεδη επιφάνεια τραπεζιού (Εικόνα 1), έτσι ώστε το τροφοδοτικό καλώδιο να είναι αρκετά μακρύ για να συνδεθεί με τον ρευματολήπτη ενώ πρέπει να κυκλοφορεί αέρας γύρω από τη συσκευή και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.

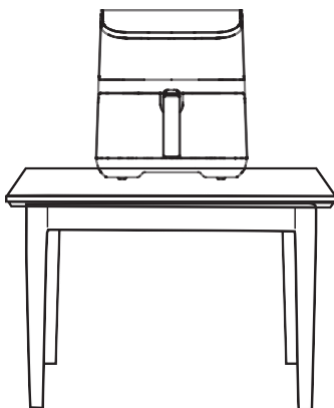


Εικόνα 1



# Οδηγίες Χρήσης

2. Σύμφωνα με τις διαφορετικές διαμορφώσεις εγκαταστήστε το σύστημα του κάδου (Εικόνα 2), και στη συνέχεια να το ωθήσετε στο εσωτερικό της κύριας μονάδας (Εικόνα 3).

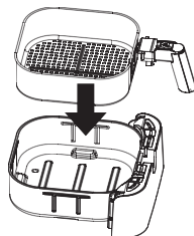

Εικόνα 2




Εικόνα 3

3. Πριν να τοποθετήσετε τα υλικά, προθερμάνετε τη συσκευή για 3-5 λεπτά για καλύτερο μαγειρικό αποτέλεσμα.


# Οδηγίες Χρήσης

## Οδηγίες


1. Ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στη συνέχεια αγγίζετε ένα πλήκτρο για να επιλέξετε την αντίστοιχη λειτουργία και αγγίζετε το πλήκτρο «Start» για να λειτουργήσει η συσκευή στη λειτουργία προθέρμανσης.
2. Αφού ολοκληρωθεί η προθέρμανση και εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Add food» (Προσθέστε τα τρόφιμα), κρατήστε με το ένα χέρι το επάνω μέρος της συσκευής και τραβήξτε τον κάδο προς τα έξω κρατώντας τη λαβή του κάδου με το άλλο χέρι. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.
3. Τοποθετείστε τα υλικά στη βάση ψησίματος ή το καλάθι στον κάδο τηγανίσματος. Ωθείστε τον κάδο τηγανίσματος στο εσωτερικό της συσκευής. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής θα συνεχίσει να λειτουργεί και η διεπαφή δείχνει τον προκαθορισμένο χρόνο ψησίματος ή μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας μέσω του πίνακα ελέγχου τον χρόνο και τη θερμοκρασία της λειτουργίας. Στη συνέχεια αγγίζετε το πλήκτρο «Start» για να εκκινήσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια η συσκευή θερμαίνεται, μαγειρεύει και ζεσταίνει τα τρόφιμα.

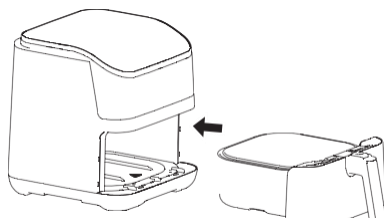

Σημείωση: Όταν ο κάδος τηγανίσματος δεν ωθείται πλήρως μέσα δεν ενεργοποιείται ο μικροδιακόπτης. Η συσκευή απενεργοποιείται καθώς δεν εισέρχεται ο κάδος και δεν λειτουργεί. Τότε, το μόνο που χρειάζεται είναι να ωθήσετε το καλάθι τηγανίσματος στο εσωτερικό της συσκευής. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης 10 λεπτών μετά την απενεργοποίηση. Αφού βγάλετε τον κάδο τηγανίσματος και ανακατέψετε τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος των τροφών, ωθείστε τον κάδο τηγανίσματος πλήρως στο εσωτερικό της συσκευής και η συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας εφόσον ο κάδος βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής και συνεχίζει να μαγειρεύει και να ζεσταίνει τα τρόφιμα.

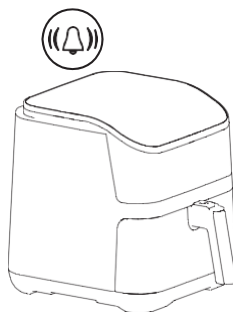

4. Όταν περάσει ο μισός προγραμματισμένος χρόνος μαγειρέματος, η συσκευή θα ηχήσει 5 φορές και τότε μπορείτε να βγάλετε τον κάδο, και να γυρίσετε τα τρόφιμα από την άλλη πλευρά.
5. Η συσκευή θα ηχήσει όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα και τότε αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βγάλετε το φιν από την πρίζα τοποθετήστε το οριζόντια επάνω στο γραφείο και βγάλετε το μαγειρεμένο φαγητό με ένα βοηθητικό εργαλείο ξυλάκια chopsticks και λαβίδα).

 Βγάλετε προσεκτικά έξω τα τρόφιμα. Ακουμπήστε οριζόντια επάνω στο τραπέζι για να αποφύγετε εγκαύματα από τον ατμό ή την ανατροπή του

# Οδηγίες Χρήσης

κάδου τηγανίσματος που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα λόγω του λίπους ή της υψηλής θερμοκρασίας των τροφίμων. Επιπλέον, συνιστάται η χρήση βοηθητικών εργαλείων (όπως ξυλάκια) για να βγάζετε τα τρόφιμα έξω από τη συσκευή.

# Υπενθύμιση

- Η πρώτη χρήση απαιτεί 10 λεπτά λειτουργίας χωρίς τρόφιμα. Ενδέχεται να εμφανιστεί μια μικρή ποσότητα λευκού καπνού ή οσμή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάτι που είναι φυσιολογικό. Δεν υπάρχει λόγος πανικού.
- Πριν να θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, παρακαλείστε να ελέγξετε εάν το ταψί της βάσης ή το καλάθι τηγανίσματος βρίσκεται στη θέση του για να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία.
- Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν δυσλειτουργεί, σταματήστε τη χρήση του και επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.
- Χρησιμοποιείτε το ταψί βάσης ή το καλάθι τηγανίσματος μαζί με τον κάδο τηγανίσματος στη συσκευή και αποφύγετε να τα χρησιμοποιείτε χωριστά.
- Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη φριτέζα αέρος να κρυώσει τελείως πριν να τη μετακινήσετε.

## Καθαρισμός και συντήρηση

- Πρέπει να καθαρίζετε τη φριτέζα για να μην καεί.
- Μετά τη χρήση καθαρίστε το ταψί βάσης ή το καλάθι τηγανίσματος και τον κάδο τηγανίσματος εγκαίρως για να μην προκληθούν φθορές στην επιστρωση λόγω της διάβρωσης από τα υπολείμματα από τα λίπη των τροφών.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να σκουπίσετε τη φριτέζα αέρα. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη φριτέζα αέρα για να μην εισέλθει νερό στη φριτέζα, κάτι που θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείται συσκευές καθαρισμού, όπως πλυντήριο πιάτων για να καθαρίσετε τη φριτέζα γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες και να επηρεαστεί η χρήση της.
- Χρησιμοποιείτε καθαριστικά με ουδέτερο pH ή καθαρό νερό για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα τηγανίσματος και τον κάδο.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως σύρμα καθαρισμού, λεπίδες κ.ά) για να καθαρίσετε το ταψί βάσης ή το καλάθι τηγανίσματος και τον κάδο τηγανίσματος για να μην γρατζουνιστούν.

## Πληροφορίες Σέρβις

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης από την ακόλουθη ιστοσελίδα:  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Midea (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

1. Ως αντιπρόσωποι για την ελληνική αγορά των οικιακών συσκευών Midea, παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας για τις συσκευές Midea οι οποίες έχουν εισαχθεί και διατεθεί στην αγορά από την FG Europe ΑΕ αποκλειστικά και μόνον. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέλθει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA

### 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για **τρία (3) χρόνια** κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής.
2. Ειδικά για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (πχ. ηλεκτρικών σκουπών κλπ.) η εγγύηση καλής λειτουργίας περιορίζεται στα **δύο (2) χρόνια** από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής.
4. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής.
5. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

6. Όλα τα προϊόντα Midea είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Συσκευών Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:

**GENERAL SERVICE ΕΠΕ**

📍 Λεάνδρου 22

Κολωνός, Αθήνα 10443

☎: 210 8830666, 210 5145030

✉: [service@general-service.gr](mailto:service@general-service.gr) (για σέρβις)

✉: [parts@general-service.gr](mailto:parts@general-service.gr) (για ανταλλακτικά)

🌐 [www.general-service.gr](http://www.general-service.gr)

Εισαγωγή και Διανομή για την Ελλάδα:

**F.G. EUROPE A.E.**

📍 Λ. Βουλιαγμένης 128

166 74 Γλυφάδα, Αθήνα

☎: 210 9697 600, 210 9696 500

✉: [info@fgeurope.gr](mailto:info@fgeurope.gr)

🌐 [www.fgeurope.gr](http://www.fgeurope.gr)