

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



MF-CY75A2

Προειδοποιητικές επισημάνσεις: Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

Ρωτήστε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή τον κατασκευαστή για αναλυτικές πληροφορίες.

Το παραπάνω διάγραμμα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά. Τυπική πρέπει να θεωρείται η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Midea! Πριν να χρησιμοποιήσετε το νέο προϊόν Midea, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών που προσφέρει η νέα σας συσκευή.

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.....	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	02
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	07
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	08
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	09
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	11
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	18
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.....	20
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.....	21
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προοριζόμενη χρήση

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας στοχεύουν στην αποφυγή απρόβλεπτων κινδύνων ή βλάβης ή εσφαλμένης λειτουργίας της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή μόλις την παραλάβετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ανοιχθεί τίποτα για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής ή τον αντιπρόσωπο της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή για τη δική σας ασφάλεια. Τυχόν διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία προορίζεται η συσκευή ενδέχεται να ενέχει κινδύνους ή ασφαλιστικές αξιώσεις.

Εξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο δηλώνει υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω του εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.



Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι υπάρχει τάση που ενέχει κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων.



Προειδοποίηση

Η λέξη του συμβόλου υποδηλώνει επικινδυνότητα για κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, που εάν δεν αποτραπεί, που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η λέξη του σήματος υποδηλώνει επικινδυνότητα για κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, που εάν δεν αποτραπεί, που μπορεί να προκαλέσει μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Επισήμανση

Η λέξη του συμβόλου υποδηλώνει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. πρόκληση υλικών ζημιών) αλλά όχι επικινδυνότητα.



Τηρείστε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι μόνο ένας τεχνικός σέρβις πρέπει να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν να χρησιμοποιήσετε/θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία τη μονάδα και φυλάξτε κοντά στη θέση εγκατάστασης ή τη συσκευή για μετέπειτα χρήση!

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) κάτω των 8 ετών με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώσεις, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση της τοπικής παροχής ρεύματος πριν να συνδέσετε τη συσκευή.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από πτυχιούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους για την αποφυγή κινδύνων.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα εκτελούνται από παιδιά εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή κρυώνει.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος και μην θέτετε σε λειτουργία τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.
- Πρέπει πάντοτε να συνδέετε τη συσκευή με γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού
- για την αποφυγή κινδύνων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπέζομάντιλο ή κουρτίνα.

- Αφήστε τουλάχιστον 10cm κενού χώρου στην πίσω πλευρά και τα πλαϊνά και 10cm κενού χώρου επάνω από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από αυτήν για την οποία προορίζεται.

EL

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με θερμό αέρα, ο καυτός ατμός απελευθερώνεται μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Επίσης, προσέχετε τον ζεστό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από την συσκευή.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες δεν πρέπει να υπερθερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μετά από τη χρήση της συσκευής, το μεταλλικό κάλυμμα εσωτερικά αποκτά μεγάλη θερμοκρασία. Αποφύγετε την επαφή με το ζεστό μέταλλο στο εσωτερικό της συσκευής.
- Πρέπει να αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν δείτε να βγαίνει από τη συσκευή σκούρος καπνός. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να βγαίνει καπνός πριν να αφαιρέσετε τον κάδο από την συσκευή.

Προειδοποίηση

- Δεν πρέπει ποτέ να βυθίζετε το περίβλημα της συσκευής που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα θερμαντικά στοιχεία στο νερό ούτε πρέπει να το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
- Δεν πρέπει να εισάγετε νερό ή άλλο υγρό στη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε τα τρόφιμα που θα τηγανίσετε στο καλάθι για να μην έρχονται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου του αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
-
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.



Εκεί όπου υπάρχει σύμβολο υψηλής θερμοκρασίας προσοχή πρέπει να δίδεται για την αποφυγή εγκαυμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο προϊόντος

MF-CY75A2

Τάση

220-240V~

Συχνότητα

50/60Hz


Ονομαστική ισχύς

1400-1650W

EL

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομασία Εξαρτήματος

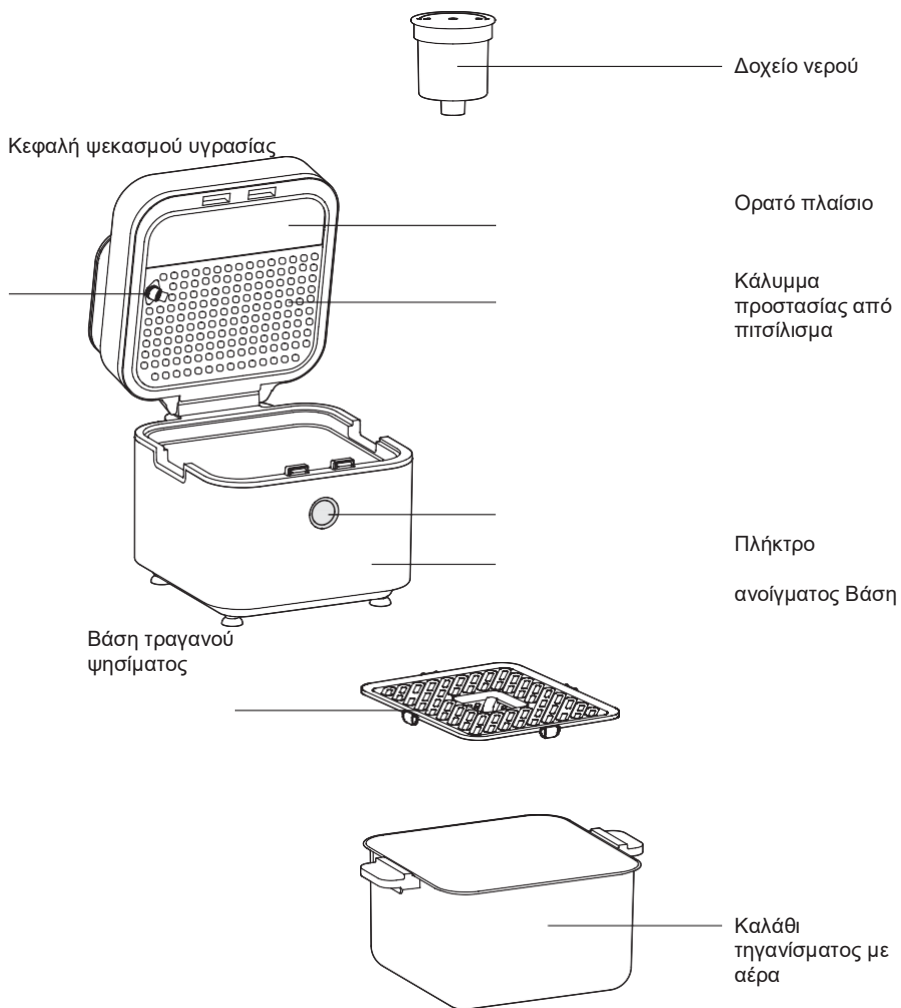


ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Λειτουργία σε βήματα


1 Μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος η φριτζά αέρος εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις που απεικονίζονται στο σχήμα.



EL

Εάν η συσκευή δεν λειτουργήσει για 2 λεπτά, απενεργοποιείται η οθόνη.

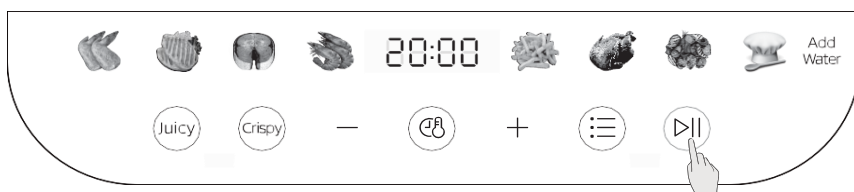
Αγγίξτε το πλήκτρο  για να εισέλθει ξανά η συσκευή σε λειτουργία αναμονής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη (OFF).




2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο  για να επιλέξετε μενού σε λειτουργία αναμονής και το μενού θα

αναβοσβήνει. Κάντε κλικ στο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να επιλέξετε Ζουμερή ή Τραγανή υφή, ενώ στη συνέχεια αναβοσβήνει το πλήκτρο που επιλέξατε ενώ το πλήκτρο υφής που δεν επιλέχθηκε είναι συνεχώς αναμμένο ((ON)).


Η ένδειξη ^{Add}Water θα αναβοσβήνει και πρέπει να γεμίσετε το δοχείο νερού με κεκαθαρμένο νερό και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

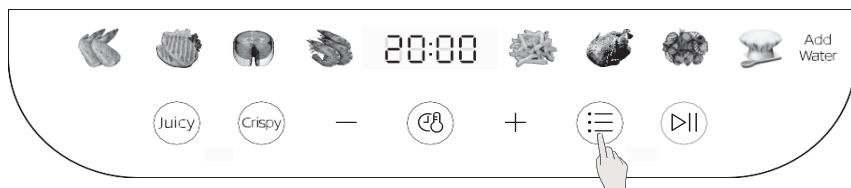

3. Μετά την επιβεβαίωση μενού και υφής πιάστε  για να εκκινήσετε τη συσκευή.

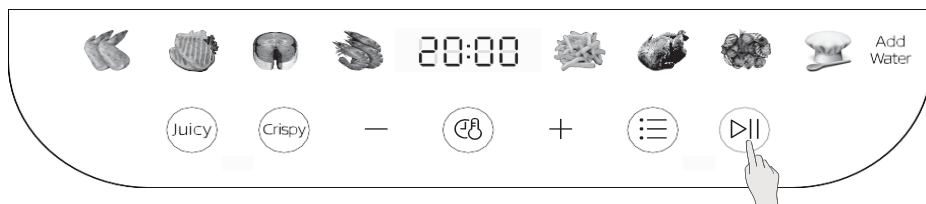

4 Όταν η συσκευή έχει φτάσει στο μέσο περίπου του προγραμματισμένου χρόνου, ο βομβητής της συσκευής θα ηχήσει 5 φορές ενώ στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «Turn Food» (Γυρίστε το φαγητό) υποδεικνύοντας ότι πρέπει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη πλευρά και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι τηγανίσματος, κρατήστε τη λαβή του καλαθιού, κουνήστε απαλά το καλάθι για να γυρίσετε τα τρόφιμα και στη συνέχεια χρησιμοποιείστε ξυλάκια για να τα διαχωρίσετε και να συνεχιστεί το μαγείρεμα ομοιόμορφα μέχρι να ολοκληρωθεί.

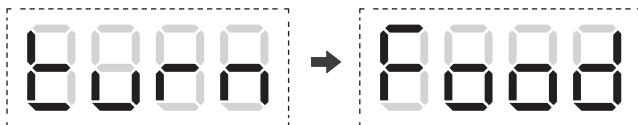


Εμφανίζεται διαδοχικά στην οθόνη

Συμβουλές:

Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου για την Τραγανή υφή μπορούν να ρυθμιστούν αλλά για την Ζουμερή Υφή οι ρυθμίσεις είναι προκαθορισμένες για να διασφαλιστεί η επιτυχία του μαγειρικού αποτελέσματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία


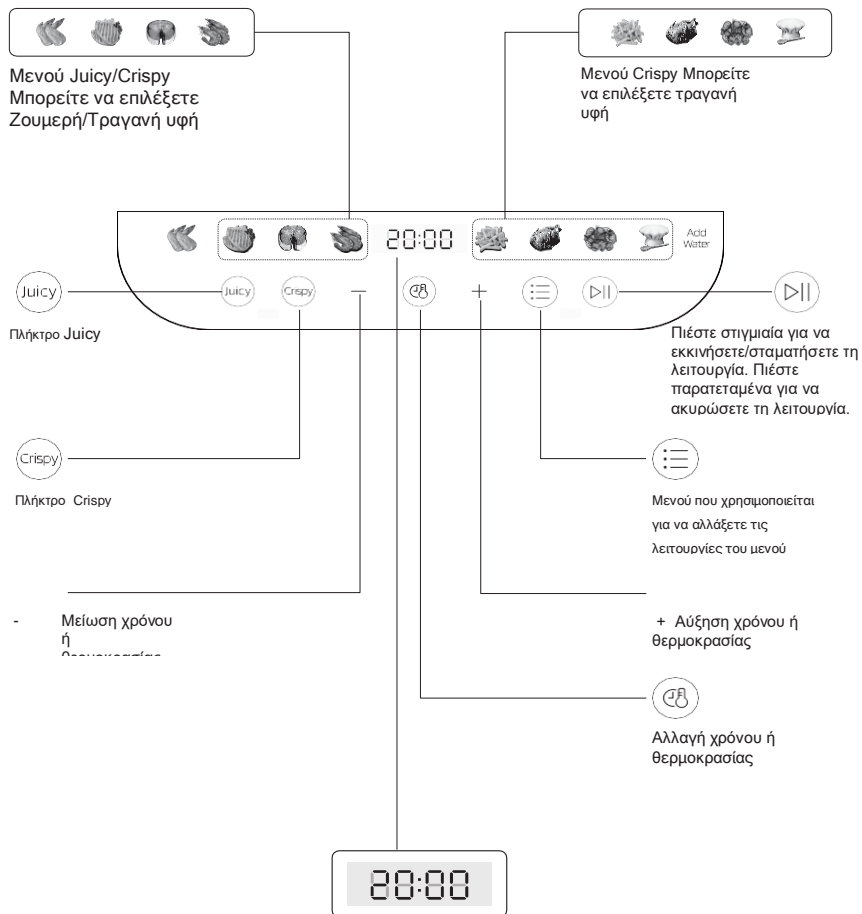


Προβολή χρόνου και θερμοκρασίας
μαγειρέματος



Γρήγορη έναρξη

(Για να μαγειρέψετε γλυκοπατάτες παραδείγματος χάρη, οι ακόλουθες φωτογραφίες της συσκευής είναι μόνο ενδεικτικές της Γρήγορης Έναρξης. Πρέπει να βλέπετε τη συσκευή που αγοράσατε.)

1 Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σταθερά σε μια επίπεδη επιφάνεια τραπεζιού, έτσι ώστε το τροφοδοτικό καλώδιο να είναι αρκετά μακρύ για να συνδεθεί με τον ρευματολήπτη ενώ πρέπει να κυκλοφορεί αέρας γύρω από τη συσκευή και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.

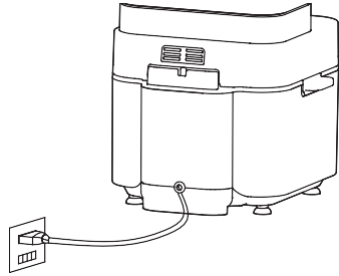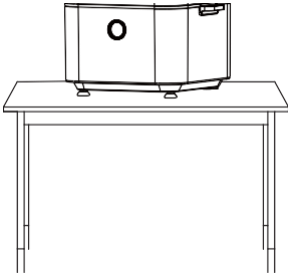

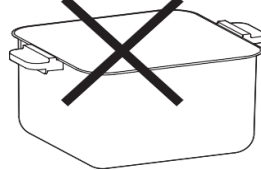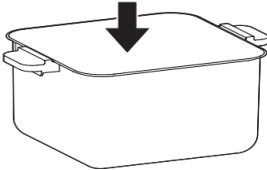


2 Πλύντε τις γλυκοπατάτες και τοποθετήστε τις οριζόντια στο ταψί μαγειρέματος.



Συμβουλές:


1. Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ποσότητα γλυκοπατάτας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τοποθετήστε τις γλυκοπατάτες στο ταψί μαγειρέματος. Μην στοιβάζετε τις πατάτες τη μια επάνω στην άλλη!
2. Εάν στοιβάζετε τα τρόφιμα σε στρώσεις, αυτό μπορεί να επηρεάσει το μαγειρικό αποτέλεσμα.

3 Αφού τοποθετήσετε το καλάθι στη φριτζά και κλείσετε το επάνω καπάκι, επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε και κάντε κλικ  για να επιλέξετε το  μενού και να εκκινήσετε τη συσκευή για να αρχίσει να λειτουργεί.

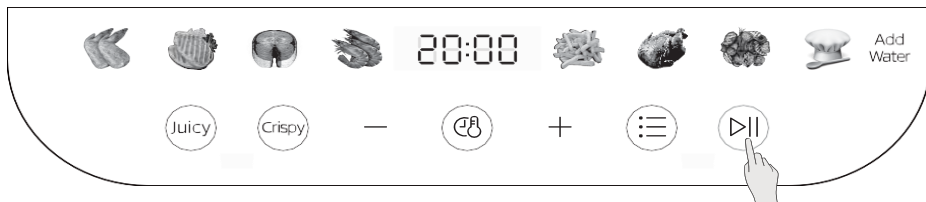


EL

Διεπαφή επιλογής λειτουργίας

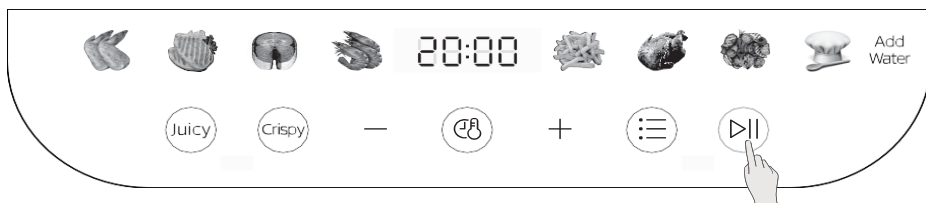


Διεπαφή λειτουργίας συσκευής

Συμβουλές:

1. Προσαρμόστε τον χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  για να επιλέξετε το χρόνο ή τη θερμοκρασία αφού επιλέξετε το μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο «+»/ «-» για να προσαρμόσετε το χρόνο και τη θερμοκρασία.
2. Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό προστασίας ασφαλείας με τον οποίο η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «C4» όταν το εξάρτημα τηγανίσματος δεν βρίσκεται εντός της συσκευής.

4 .Όταν η συσκευή βρίσκεται στο ήμισυ του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή σας ζητά να γυρίσετε τα τρόφιμα, να βγάλετε το καλάθι και να ανακινήσετε ελαφρά το καλάθι για να γυρίσετε τις γλυκοπατάτες από την άλλη πλευρά και να συνεχιστεί το μαγείρεμα. Για άλλα τρόφιμα, χρησιμοποιείτε ξυλάκια για να διαχωρίσετε τα υλικά ομοιόμορφα και να συνεχίσετε το ψήσιμο μέχρι να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.


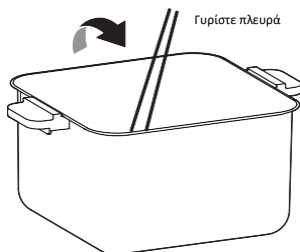


5. Όταν η συσκευή ηχήσει και ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι και χρησιμοποιείτε ξυλάκια ή λαβίδα για να βγάλετε τα τρόφιμα.

Γρήγορη έναρξη για Juicy (Ζουμερή) Υφή

(Για να μαγειρέψετε «φετερούγες κοτόπουλου» ως παράδειγμα, οι ακόλουθες εικόνες της συσκευής προορίζονται μόνο ως αναφορά για Γρήγορη Έναρξη. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο πραγματικό προϊόν.)

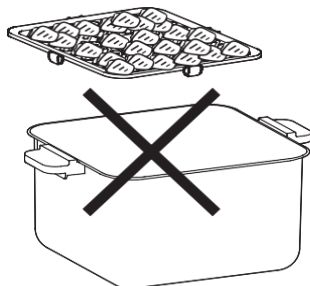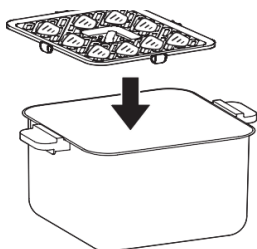

1 Μαρινάρετε τις φτερούγες κοτόπουλου στη μαρινάδα για τουλάχιστον μισή ώρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μόλις μαριναριστούν, τοποθετήστε τις φτερούγες κοτόπουλου οριζόντια σε ένα ταψί.




Συμβουλές:


1. Η γέυση και το χρώμα του κοτόπουλου είναι καλύτερο αφού μαριναριστεί. Εάν όχι, το εξωτερικό χρώμα του κοτόπουλου θα είναι λευκό. Συνιστώμενα υλικά μαρινάδας: σάλτσα σόγιας, κρασί μαγειρέματος, σάλτσα στρεϊδιών, αλάτι και κύμινο σε σκόνη.

2. Απλώστε τα υλικά όπως επιθυμείτε και μην τα τοποθετείτε το ένα επάνω στο άλλο!

2 Τοποθετήστε το καλάθι στη φριτέζα και κλείστε το επάνω καπάκι, κάντε κλικ στο πλήκτρο  για να επιλέξετε το μενού . Πατήστε το πλήκτρο Ζουμερή (Juicy) υφή, γεμίστε το δοχείο με κεκαθαρμένο νερό και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.

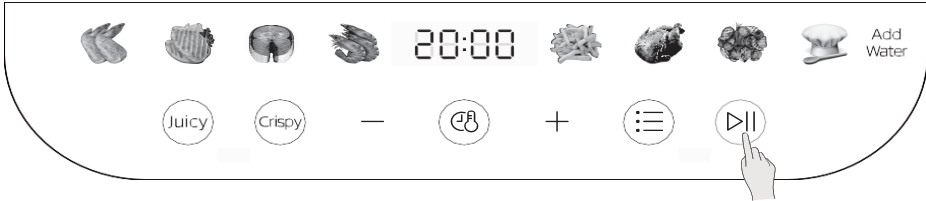


Διεπαφή επιλογής λειτουργίας

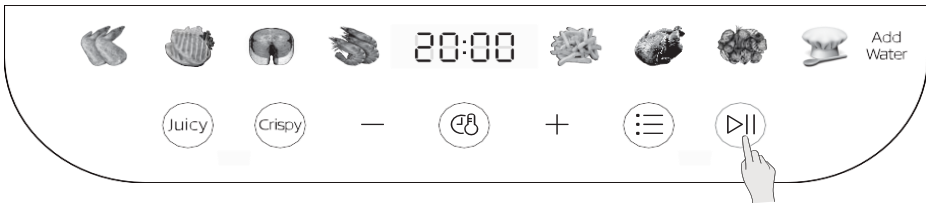


Διεπαφή Λειτουργίας προϊόντος

Συμβουλές:

1. Για να αποφευχθεί τυχόν απόφραξη της αντλίας εξαιτίας της χρήσης νερού βρύσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεμίστε το δοχείο νερού με κεκαθαρμένο νερό κατά την επιλογή της λειτουργίας Tender Roast (Ελαφρύ ψήσιμο).
2. Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό προστασίας ασφαλείας με τον οποίο η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «C4» όταν το εξάρτημα τηγανίσματος δεν βρίσκεται εντός της συσκευής.
- 3 Όταν η συσκευή βρίσκεται στο ήμισυ του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή σας ζητά να γυρίσετε πλευρά, να γυρίσετε τις φτερούγες από την άλλη πλευρά και να συνεχίσετε το ψήσιμο.

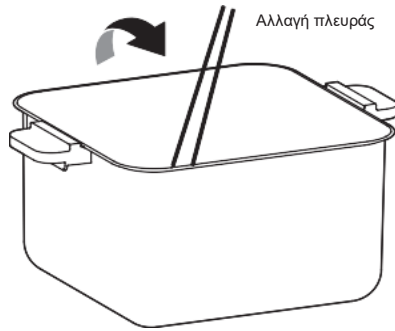


- 4 Όταν η συσκευή ηχήσει και ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι και χρησιμοποιείστε ξυλάκια ή λαβίδα για να βγάλετε τα τρόφιμα.
- 5 Κλείστε το καπάκι αλλά όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη όταν έχει ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, πιέστε το πλήκτρο  για να φωτιστούν τα πλήκτρα Juicy και Crispy και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα Juicy και Crispy για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης νερού και να αδειάσετε το κύκλωμα νερού της συσκευής!



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα μαζί τα πλήκτρα υφής Juicy και Crispy για 3 δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε τη διαδικασία εκκένωσης νερού της συσκευής.

⚠ Προσοχή

Μην αγγίζετε το καλάθι και τη βάση τραγανού ψησίματος της συσκευής με τα χέρια σας γιατί έχουν αποκτήσει μεγάλη θερμοκρασία στο τέλος του μαγειρέματος.

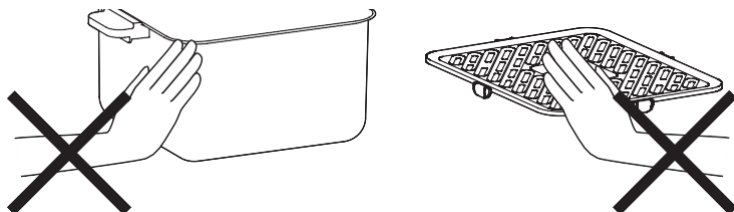

EL

Προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε δοχεία ανθεκτικά στη θερμότητα όπως δοχεία κατασκευασμένα από πλαστικό ή χαρτί για να μεταφέρετε τρόφιμα στο εσωτερικό της φριτέζας.
- Μην χρησιμοποιείτε γυάλινα ή κεραμικά σκεύη ή καπάκια (αλλά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για συνταγές χωρίς ψήσιμο όπως τις συνταγές για γιαούρτι).
- Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και συνιστάται να ελέγχετε συχνά τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής για να μην καούν.
- Για καλύτερα αποτελέσματα στο ψήσιμο στο γκριλ και στο μαγείρεμα, συνιστάται να προθερμαίνετε τη συσκευή για 3-5 λεπτά πριν από τη χρήση.
- Μην αγγίζετε και μην μετακινείτε τη φριτέζα καθώς η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής και την έξοδο του αέρα μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν λειτουργεί η φριτέζα για αρκετό διάστημα μετά από αυτή για να μην υπάρξει κίνδυνος.
- Όταν η φριτέζα βρίσκεται σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι στη θέση του και έχει ενεργοποιηθεί ο μικροδιάκοπτης για να μην επηρεαστεί η ασφάλεια της συσκευής και το μαγειρικό αποτέλεσμα.
- Η σιλίκονη στο ταψί ψησίματος είναι κατασκευασμένη από υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε οι άκρες του ταψιού να μην προκαλούν εκδορές στην επίστρωση του κάδου.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε τη φριτέζα έχει κρυώσει πλήρως για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Μετά από κάθε χρήση, παρακαλείστε να καθαρίζετε αμέσως τη βάση τραγανού ψησίματος και το καλάθι τηγανίσματος με αέρα για να μην προκληθεί ζημιά στην επίστρωση από τη διάβρωση των υπολειμμάτων των τροφίμων και τα λίπη.
- Για να μην προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή και την υγεία σας μην χρησιμοποιείτε ισχυρά και διαβρωτικά καθαριστικά κατά τον καθαρισμό της συσκευής.
- Χρησιμοποιείστε μαλακό και καθαρό ύφασμα για να καθαρίσετε τη φριτέζα αέρα. Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη φριτέζα για να εμποδίσετε την είσοδο νερού στη φριτέζα που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά κ.ά.
- Χρησιμοποιείστε απορρυπαντικά με ουδέτερο pH ή νερό για να καθαρίσετε το καλάθι της φριτέζας αέρος και τη βάση τραγανού ψησίματος.
- Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως μεταλλικές μπάλες, λεπίδες κ.ά.) για να καθαρίσετε τη βάση τραγανού ψησίματος και το καλάθι τηγανίσματος με αέρα για να μην προκαλέσετε εκδορές και ζημιά στην επικάλυψη.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
EL Η φριτέζα αέρος	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. 	Συνδέστε το τροφοδοτικό με μια γεωμμένη πρίζα.
	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν προγραμματίσατε τον χρονοδιακόπτη. 	Γυρίστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη προς το χρόνο που απαιτείται για τα μαγειρέματα του φαγητού που επιθυμείτε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο κάδος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. 	Τοποθετήστε σωστά τον κάδο στη συσκευή.
Τα τρόφιμα που τηγανίστηκαν στη φριτέζα δεν έχουν μαγειρευτεί πλήρως.	<ul style="list-style-type: none"> • The amount of ingredients in the basket is too big. 	Τοποθετήστε μικρότερες ποσότητες υλικών στο καλάθι. Οι μικρότερες ποσότητες μαγειρεύονται πολύ ευκολότερα.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο προγραμματισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. 	Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου της θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (βλέπε ενότητα «Ρυθμίσεις» στο Κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο χρόνος μαγειρέματος είναι πολύ σύντομος. 	Γυρίστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη προς το χρόνο που απαιτείται για τα μαγειρέματα του φαγητού που επιθυμείτε (βλέπε ενότητα «Ρυθμίσεις» στο Κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
Τα υλικά δεν έχουν τηγανιστεί ομοιόμορφα στη φριτέζα αέρος.	<ul style="list-style-type: none"> • Ορισμένοι τύποι τροφίμων πρέπει να μετατοπίζονται όταν έχει περάσει το ήμισυ του προγραμματισμένου χρόνου. 	Τα υλικά που βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο ή δίπλα στο άλλο (π.χ. τηγανιτές πατάτες) πρέπει να αναδεύονται ελαφρώς αφού περάσει το μισό του προγραμματισμένου χρόνου. Βλέπε ενότητα «Ρυθμίσεις» στο Κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
Τα τηγανιτά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	<ul style="list-style-type: none"> • Φτιάξτε σνακ που πρέπει να μαγειρεύονται σε κλασική φριτέζα λαδιού. 	Φτιάξτε σνακ φούρνου ή αλείψτε με πινέλο μικρή ποσότητα λαδιού επάνω στα σνακ για να γίνουν πιο <i>τσασανιστά</i> .
Δεν μπορώ να τοποθετήσω σωστά τον κάδο μέσα στη συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχουν υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο καλάθι. 	ΜΗΝ γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι, δείτε τον παραπάνω πίνακα «Ρυθμίσεις».
	<ul style="list-style-type: none"> • Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάδο. 	Σπρώξτε το καλάθι προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Βγαίνει λευκός καπνός από τη συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> • Μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα. 	Όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα στη φριτέζα, ένα μεγάλο μέρος του λίπους θα διαρρέυσει στον κάδο. Το λίπος δημιουργεί λευκό καπνό και ο κάδος μπορεί να θερμανθεί περισσότερο από ότι συνήθως. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο κάδος περιέχει ακόμη υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση. 	Ο λευκός καπνός δημιουργείται συνήθως όταν θερμαίνεται λίπος στον κάδο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε καλά τον κάδο μετά από κάθε χρήση.
Οι τηγανιτές πατάτες δεν τηγανίζονται ομοιόμορφα στη φριτέζα.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν χρησιμοποιήστε το σωστό είδος πατάτας. 	Χρησιμοποιείτε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν συμπαγείς ατά τη διάρκεια τα του τηγανίσματος.
	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν ξεπλύνετε καλά τις κομμένες πατάτες πριν να τις τηγανίσετε. 	Ξεπλύντε τις κομμένες πατάτες για να απομακρύνετε το άμυλο από την εξωτερική τους επιφάνεια.
Οι φρεσκοτηγανισμένες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρος.	<ul style="list-style-type: none"> • Το πόσο τραγανές είναι οι πατάτες εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού που περιέχουν οι πατάτες. 	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τις φρεσκοκομμένες πατάτες πριν να προσθέσετε λάδι.
		Κόψτε σε μικρότερο μέγεθος τις πατάτες για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

EL

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το λογότυπο , τα λεκτικά σήματα, η εμπορική επωνυμία, η εμπορική ενδυμασία και όλες οι εκδόσεις τους είναι πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Midea ή/και των θυγατρικών του («Midea»), στα οποία η Midea κατέχει εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε μέρους ενός εμπορικού σήματος Midea. Η χρήση των εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea μπορεί να συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

EL

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτών. Κανένα νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο ή να το συσκευάσει σε δεσμίδα ή να το πουλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι εκεί περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες είχαν επικαιροποιηθεί κατά τη στιγμή της εκτύπωσης αυτού του εγχειριδίου.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ και την διάθεση των υπολειμμάτων.

Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με την Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και την ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



EL

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλους τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες χώρες εντός των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες στον πελάτη, καθώς και, κατά περίπτωση, την ΕΕ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

EL

Γενικά, η επεξεργασία των δεδομένων μας συνίσταται στην εκπλήρωση της υποχρέωσής μας βάσει της σύμβασης που έχουμε συνάψει με εσάς και για λόγους ασφάλειας των προϊόντων, να προστατεύουμε τα δικαιώματά σας σε σχέση με θέματα εγγύησης και εγγραφής προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εάν διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. You can contact our Data Protection Officer via MideaDPO@midea.com. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via MideaDPO@midea.com. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον κωδικό QR.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Midea (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

1. Ως αντιπρόσωποι για την ελληνική αγορά των οικιακών συσκευών Midea, παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας για τις συσκευές Midea οι οποίες έχουν εισαχθεί και διατεθεί στην αγορά από την FG Europe ΑΕ αποκλειστικά και μόνον. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέλθει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για **τρία (3) χρόνια** κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής.
2. Ειδικά για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (πχ. ηλεκτρικών σκουπών κλπ.) η εγγύηση καλής λειτουργίας περιορίζεται στα **δύο (2) χρόνια** από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής.
4. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής.
5. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

6. Όλα τα προϊόντα Midea είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Συσκευών Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:

GENERAL SERVICE ΕΠΕ

📍 Λεάνδρου 22

Κολωνός, Αθήνα 10443

☎: 210 8830666, 210 5145030

✉: service@general-service.gr (για σέρβις)

✉: parts@general-service.gr (για ανταλλακτικά)

🌐 www.general-service.gr

Εισαγωγή και Διανομή για την Ελλάδα:

F.G. EUROPE A.E.

📍 Λ. Βουλιαγμένης 128

166 74 Γλυφάδα, Αθήνα

☎: 210 9697 600, 210 9696 500

✉: info@fgeurope.gr

🌐 www.fgeurope.gr